



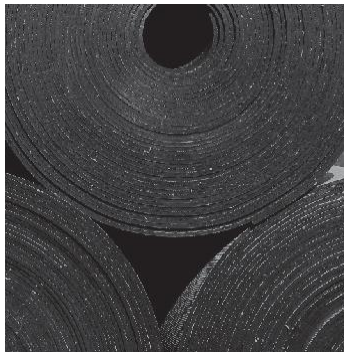

GUIDE D'INSTALLATION

TAPIS EN ROULEAU N15 • N20 • N25 • N33

Ces tapis combinent la robustesse du caoutchouc à pneus neufs avec une toile de nylon vulcanisée au cœur du tapis. Ce renfort unique garantit une résistance exceptionnelle, limitant les risques de déformation et assurant une durabilité à long terme.

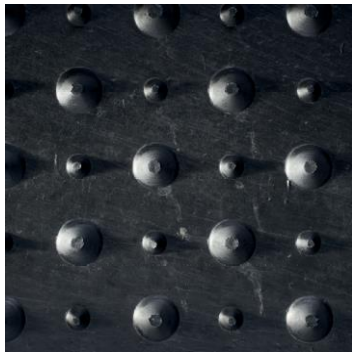

Outils et accessoires

- ✓ Ruban à mesurer
- ✓ Perceuse avec mèche 11–12 mm
- ✓ Marteau perforateur avec mèche 10 mm
- ✓ Marteau
- ✓ Couteau



Accessoire de fixation

- ✓ Ancre à clouer A2 10 × 80 mm avec rondelle spéciale
(Une fixation dans la zone de la tête tous les ~700 mm)



Exigences pour une installation sur béton

- ✓ Doit être nivelé, propre, sec et exempt de trous, bosses ou arêtes surélevées.




Conditions pour les tapis en rouleau

- ✓ Entreposer les rouleaux de tapis sur la surface d'installation pendant au moins 48 heures ou 7 jours à température ambiante, afin qu'ils atteignent une température uniforme.
- ✓ Ne pas installer si la température ambiante est inférieure à 10 °C (50 °F).

Dernière modification : Août 2025

1 Dérouler et aligner le revêtement de tapis

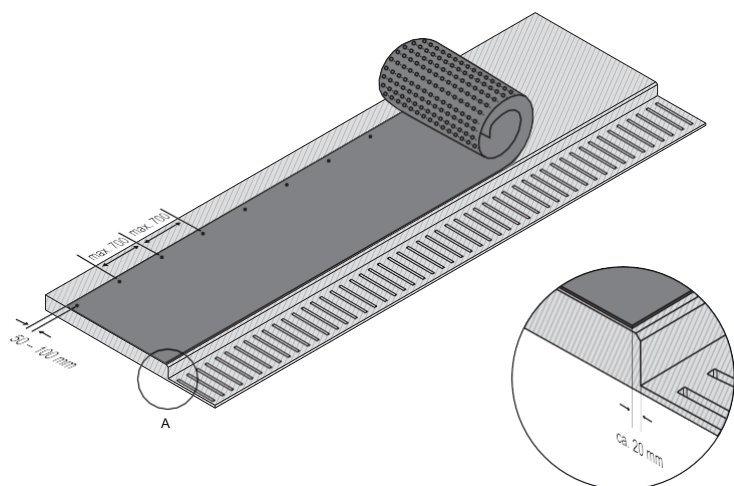

Déroulez le tapis en rouleau dans les logettes et alignez-le correctement. Respectez les distances suivantes : environ 20 mm du bord arrière en béton et environ 20 à 30 mm des murs latéraux.



S'il n'est pas possible de dérouler le tapis en raison de la configuration de l'installation, celui-ci peut être tiré pour être placé dans la bonne position.

Si nécessaire : le revêtement peut être coupé à la longueur finale.

TAPIS EN ROULEAU N15 • N20 • N25 • N33


2 Fixer le revêtement de tapis

Fixer le tapis du côté de la tête de la logette. Installer les ancrages à clouer (10 × 80 mm) tous les ~700 mm à environ 50 à 100 mm du bord avant. Les fixations aux deux extrémités doivent être placées à environ 50 mm du bord.


Étapes d'installation

- A** Pré-percer le tapis de caoutchouc Ø 11 mm
- B** Percer le béton Ø 10 mm
- C** Insérer le goujon de plastique au même niveau que le revêtement de tapis et enfoncer le clou avec la rondelle à l'aide d'un marteau.

Note: Si le revêtement doit être découpé autour des enclos de séparation sur une marche surélevée : installer trois ancrages à clouer par logette.

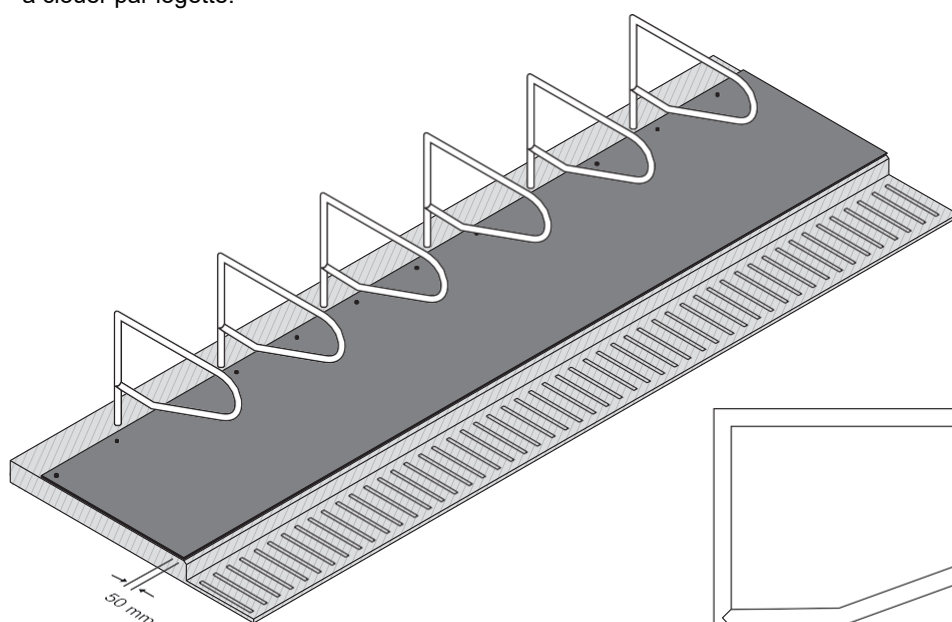

Astuce: Pour plus de stabilité, vous pouvez éventuellement fixer le revêtement de tapis aux coins extérieurs.

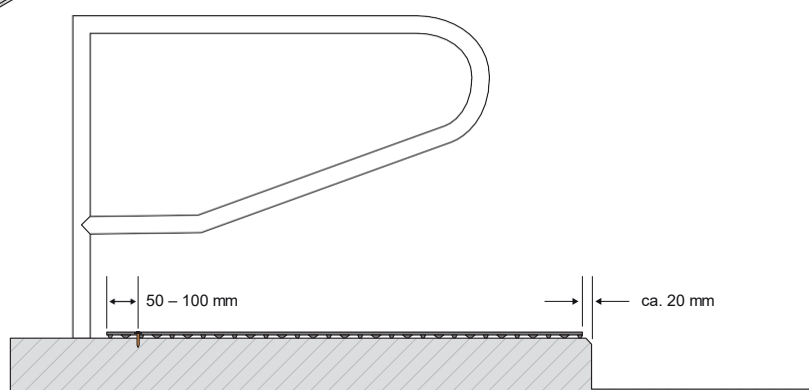

o I

Entretien

Les surfaces en caoutchouc doivent être nettoyées régulièrement. Les produits de nettoyage utilisés ne doivent pas attaquer le caoutchouc. La surface doit être maintenue sèche avec une litière appropriée.

Note: Une installation correcte peut varier selon les conditions locales. Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à l'installation.